

Reiniging TOMRA Z-conveyer

Voor een correcte en storingsvrije werking van de TOMRA Z-conveyer is het noodzakelijk deze periodiek te reinigen. Voer de reiniging bij voorkeur dagelijks uit, in combinatie met de rest van de schoonmaakactiviteiten aan de flessenautomaat. Gebruik warm water en reinigingsmiddel nr.1, hetzelfde als voor de flessenautomaat.

Reinigingsmiddel nr.1 – voor gebruik op alle oppervlakken behalve glas (er is een niet-bijtend reinigingsmiddel nodig dat effectief vervuiling oplost, bijv. TOMRA L-51) – Verdunning 0,3L per 10L

Als er (smeer)middelen worden gebruikt anders dan voorgeschreven, kunnen onderdelen defect raken.

Bestel uw schoonmaakartikelen op www.tomra.nl/webshop






Werk veilig: schakel de Z-conveyer uit door de noodstop te activeren of de machines uit te schakelen met de hoofdschakelaar.



Draag handschoenen om persoonlijk letsel te voorkomen. Resten van flessen of blikjes kunnen scherp zijn.

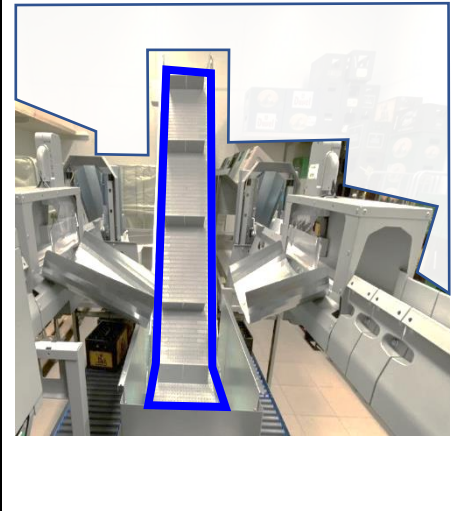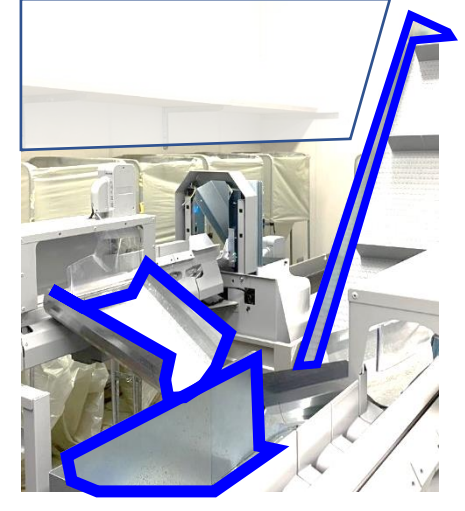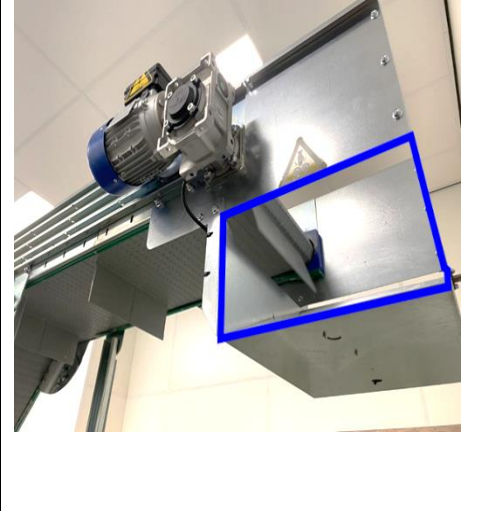

<p>De te reinigen onderdelen bevinden zich aan beide kanten van de conveyer. Rol de trolley met zak weg en verwijder andere obstakels zodat de conveyer goed bereikbaar is.</p>	<p>Maak de glijgoot, de band en binnenkant van de opvangbak schoon.</p>	<p>Reinig bovenaan ook het einde van de conveyer en zijkanten. De motor dient droog afgestoft te worden.</p>
		
<p>Reinig dusdanig dat alle suikerresten zijn verwijderd.</p>		

Stel de automaat weer in bedrijf door de noodstop uit te trekken en de resetknop in te drukken, of de hoofschakelaar weer om te zetten.